

MRBP MULTI ROLE BATTLE PANEL MANUAL

Luhs Research



Vorwort in eigener Sache

Willkommen zur Anleitung für den MRBP. Vielen Dank das du dich für unser Produkt interessierst. Wenn du es schon nutzen solltest, freue dich darüber, dass du endlich selbstständig an deine Ausrüstung am Rücken kommst und nicht wieder deinen Buddy fragen musst.

Der MRBP wurde dafür entwickelt, dass du selbst - schnell und unkompliziert, an deine Ausrüstung am Rücken kommst. Diese Anleitung soll dir dabei helfen das System zu verstehen und richtig zu nutzen.

Wie bei allen neuen Ausrüstungsgegenständen lautet der Leitspruch:

KENNE DEINE AUSRÜSTUNG!

Deine Ausrüstung braucht ab und an auch etwas Pflege, sei dir immer sicher das das QRS System einwandfrei läuft. Nur ein gut gewartetes System, wird dir in deinem Einsatz eine Hilfe sein.

Daher lies diese Anleitung genau durch und beschäftige dich mit dem System. Nach einigen "auf und absetzen" des MRBP von deinem Plattenträger und einer routinierten Handhabung, wird es eine Erleichterung in deinem nächsten Einsatz sein.

Ein Dank geht auch an die Männer von "Operative Fähigkeiten", die mit ihrem Feedback an den Prototypen, einen großen Anteil am jetzigen finalen Produkt haben!

Viel Spaß, viel Erfolg und immer die Portion Soldatenglück die jeder von uns da draussen braucht.

Cheers
Marcel & Chris
Luhs Research



Bedienungsanleitung

Inhalt

1. Bauteile
2. Erklärung des MRBP
3. Quick Release System
4. Einsatz als Rucksack
5. Kurzanleitung Einsatz des Panels

Bauteile

- 1x Panel mit Placard und QRS System
- 1x Jägerzaun + Fidlock® V-Buckles
- 1x Adapterplatte Fidlock® Snap Male Plattenträger
- 1x Umbau Rucksack Adapterset

Vorderseite

Rückseite


Placard

QRS System



QRS System

Fidlock V-Buckle

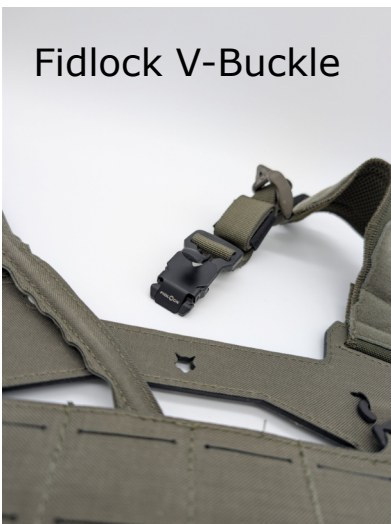

Jägerzaun



Adapterplatte
Plattenträger





Der Jägerzaun



Der "Jägerzaun" wird vorne am Plattenträger eingeschlaucht und hält den MRBP mit Hilfe der V-Buckles von Fidlock, an deinem Plattenträger fest.

V-Buckles von Fidlock sind Magnetschließen, dass bedeutet, auch im Dunkeln werden diese immer zusammen finden.

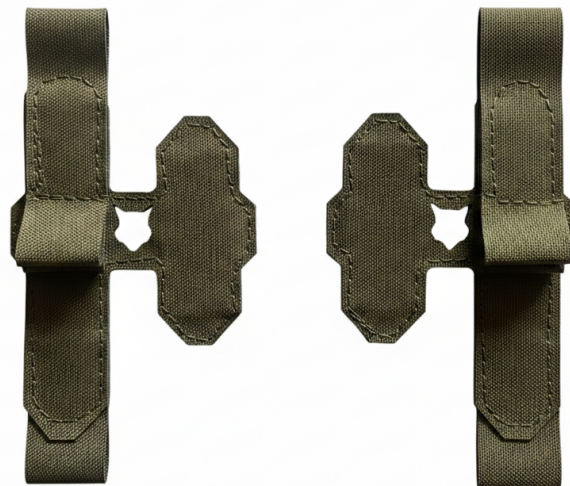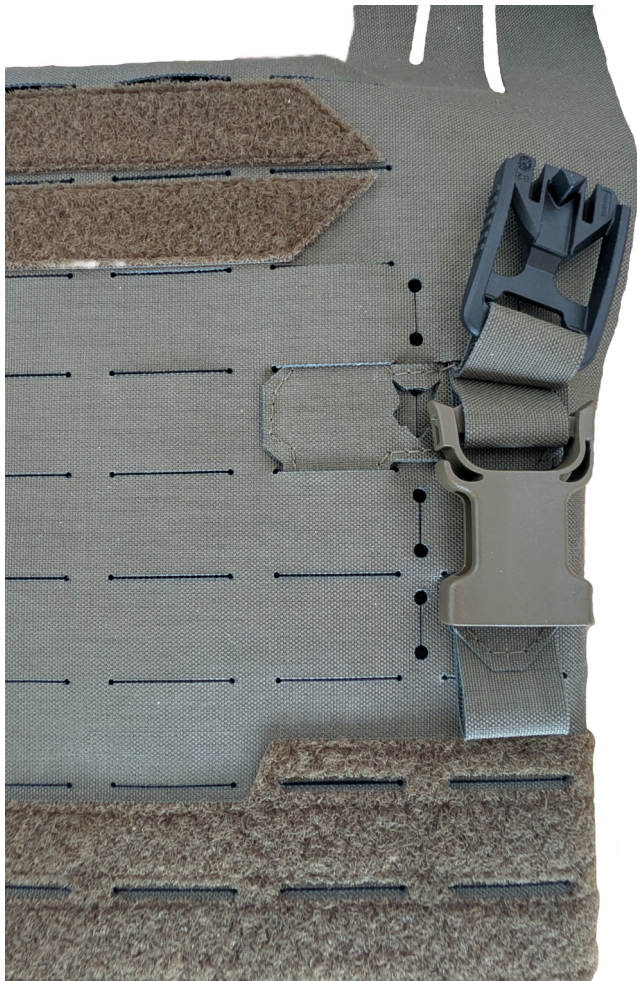

Adapterplatte Plattenträger



Die Adapterplatte wird mit Molle an deinem Plattenträger fixiert. Die Unterkante der Adapterplatte sollte mit der Unterkante deines Plattenträgers abschließen.





Das Panel mit Placard

Das Panel mit Placard

Die Rückseite des Panel ist vollflächig mit Flausch ausgestattet.

Das Placard hat 6x12 Molle Reihen und kann damit auch mit einem Reisverschlussadapter erweitert werden. Desweiteren einen Abstand oben von 18,5cm von G-Hook zu G-Hook und nimmt somit alle gängigen Placards auf.



One Wrap Halter

Placard 6x12



Quick Release System



Das Herzstück

Das Herzstück des MRBP ist das QRS System.

Dieses funktioniert über ein Bowdenzugsystem (2) was über den Schulterträger läuft. Durch ziehen an der Zughilfe (1), werden die am Rücken des MRBP befindlichen SNAP Pulls (3) nach oben gezogen und geben dadurch die Snap Male Gegenstücke frei.

Das QRS System ist komplett auswechselbar und kann ersetzt werden, wenn etwas kaputt gehen sollte.

Fehlerbehebung: Sollten sich die SNAP Pulls nicht einwandfrei nach oben ziehen lassen, muss das System nachjustiert werden.

Dazu das gesamte System hinten lösen, die SNAP Pulls leicht unter Spannung bringen und das System wieder einkletten.



Rucksackmodus



Einsatz als Rucksack

Durch zwei kleine Einklettbare Flügel mit Gurtband kann das Panel in einen Rucksack für den Alltag Umgewandelt werden.

Hierzu die kleinen Flügelchen unter das Placard kletten und mit dem OneWrap fixieren und mit dem Fidlock V Buckle verbinden.



Kurzanleitung



Einsatz des Panel

1. Paneladapterplatte hinten an deinem Plattenträger fixieren
2. Jägerzaun wenn nötig vorne einschlaufen
3. V-Buckles vorne fixieren.
4. MRBP mit deinem Plattenträger verbinden.
5. V-Buckle Gegenstück vorne verbinden, Gurtband vorne fest ziehen, um das Panel zu fixieren.

Zum Lösen

Schritt 1

Gurtband vorne Endlasten.

Schritt 2

Die V-Buckle lösen auf deren Seite nicht das Zugsystem sitzt.

Schritt 3

An der Zughilfe ziehen und das Panel über diese Schulter nach vorne holen.

Zum Fixieren

Schritt 1

Panel über die fixierte Seite (Zugsystem) nach hinten bringen.

Schritt 2

Offene V-Buckle schließen.

Schritt 3

Wenn das System noch nicht eingerastet ist nach hinten greifen und das Panel in Position schieben das es einrastet.

Schritt 4

Gurtband vorne Fest Ziehen.

Kurzanleitung




Vorbereitung Einsatz des Panel

1



2/3

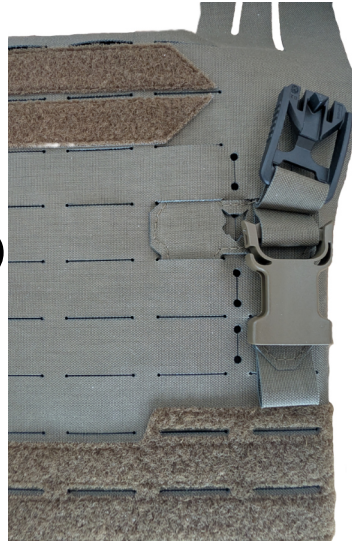

4



5



Kurzanleitung



Einsatz des Panel zum lösen


Schritt 1

Gurtband vorne
Entlasten



Schritt 2

Die V-Buckle
lösen auf deren
Seite nicht das
Zugsystem sitzt

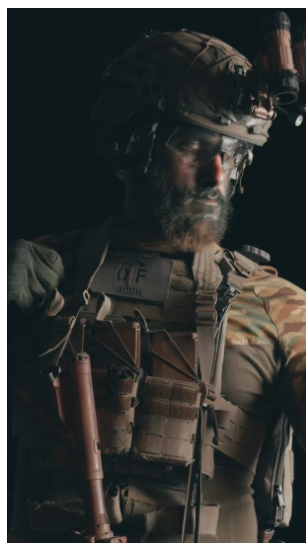

Schritt 3

An der Zughilfe ziehen und das
Panel über diese Schulter nach
vorne holen



zum fixieren

Schritt 1

Panel über die
fixierte Seite
nach hinten
bringen



Schritt 2

Offene V-Buckle
schließen




Schritt 3

Wenn das Panel
noch nicht
eingerastet ist nach
hinten greifen und
es fixieren



Schritt 4

Gurtband vorne
fest ziehen

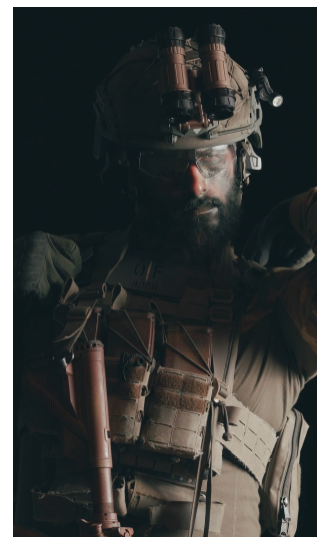



Impressum

Gesetzliche Anbieterkennung

Luhs Research

Reichel & Schubert GbR

Schwette 29 , 86943 Thaining

info@luhsresearch.de

www.luhsresearch.de

Steueridentifikation

Ust-IdNr:

DE 458613901

Bankverbindung

Kontoinhaber: Reichel & Schubert GbR

Name der Bank: VR-Bank Augsburg Ostallgäu eG

IBAN: DE33 7209 0000 0002 7859 00

BIC: GENODEF1AUB

Inhaber: Christopher Reichel, Marcel Schubert

UstG: Umsatzsteuerbefreit nach §19UstG

Rechtliche Hinweise zur Webseite

Alle Texte, Bilder und weitere, hier veröffentlichte Informationen, unterliegen dem Urheberrecht des Anbieters, soweit nicht Urheberrechte Dritter bestehen. In jedem Fall ist eine Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe, ausschließlich im Falle einer widerruflichen und nicht übertragbaren Zustimmung des Anbieters gestattet.

Für alle mittels Querverweis (Link) verbundenen Webinhalte übernimmt der Anbieter keine Verantwortung, da es sich hierbei nicht um eigenen Inhalte handelt.

Die verlinkten Seiten wurden auf rechtswidrige Inhalte überprüft, zum Zeitpunkt der Verlinkung waren solche nicht erkennbar. Verantwortlich für den Inhalt der verlinkten Seiten ist deren Betreiber.

Der Anbieter hat hierzu keine allgemeine Überwachungs- und Prüfungspflicht.

Bei Bekanntwerden einer Rechtsverletzung wird der entsprechende Link jedoch umgehend entfernt.

Bildnachweis

Einige Bilder stammen von Geisselbrecht

Desweiteren gibt es Bilder die mit KI Unterstützung generiert worden sind.

Dies wird im Bildnamen selbst genannt.

Plattform der EU-Kommission zur Online-Streitbeilegung: <https://ec.europa.eu/odr>

Wir sind zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle weder verpflichtet noch bereit.